隔膜式ゲージ取扱説明書

(用途) 流体が腐食性のもの，粘液で温度の高いもの等に適しています。

(取扱上の御注意)

1) 本ゲージは接液部の形状がネジ式になっております。使用される機器又は機械設備等に接続される時は必ず本ゲージの下フランジ部①を手にして②の六角面にスパナを、はめて締め付けて下さい。取り外しの時も同様に②にスパナをはめて緩めて下さい。

2) 本ゲージは圧力伝達用の液③が封入されておりますので、下図のような注意ラベルが貼られている部分は、絶対に緩めないで下さい。

この箇所をゆるめないで下さい

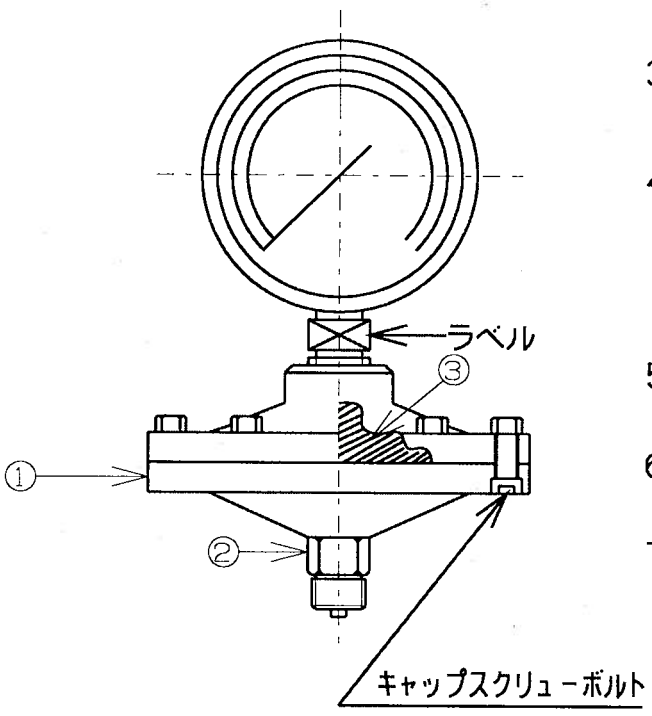

3) キャップスクリューボルトは絶対に緩めないで下さい。

4) ラベルの部分及びキャップスクリューボルトを緩めてしまうと内部の液が洩れて、そのゲージは正常な圧力指示を致しませんので取扱には十分注意して下さい。

5) 食品又は高温で御使用される場合は予めその旨を御指示下さい。

6) 封入液は御指定がない場合はプロピレングリコールです。

7) ゲージを垂直に取り付けられた時に、大気圧及び気温によって指示針が0点を指示していない時があります。その場合は0調針で指示針を0点に合わせて下さい。

(使用上の注意)

○常用圧力は、最高目盛の1／2から2／3以内でご使用下さい。

○最高目盛を超えるような圧力は、絶対にかけないで下さい。

(保守) 正確に作動しているかどうかチェックするために、年に1回以上校正をお勧め致します。

株式会社 大東計器製作所

隔膜式圧力計取扱説明書

(用途) 流体が腐食性のもの，粘液で温度の高いもの等に適しています。

(取扱上の御注意)

1) 本圧力計は接液部の形状がフランジ式になっております。

2) 本圧力計は圧力伝達用の液①が封入されておりますので、下図のような注意ラベルが貼られている部分は、絶対に緩めないで下さい。

この箇所をゆるめないで下さい

3) キャップスクリュ－ボルトは絶対に緩めないで下さい。

4) ラベルの部分及びキャップスクリュ－ボルトを緩めてしまうと内部の液が洩れて、その圧力計は正常な圧力指示を致しませんので取扱には十分注意して下さい。

5) 食品又は高温で御使用される場合は予めその旨を御指示下さい。

6) 封入液は御指定がない場合はプロピレングリコールです。

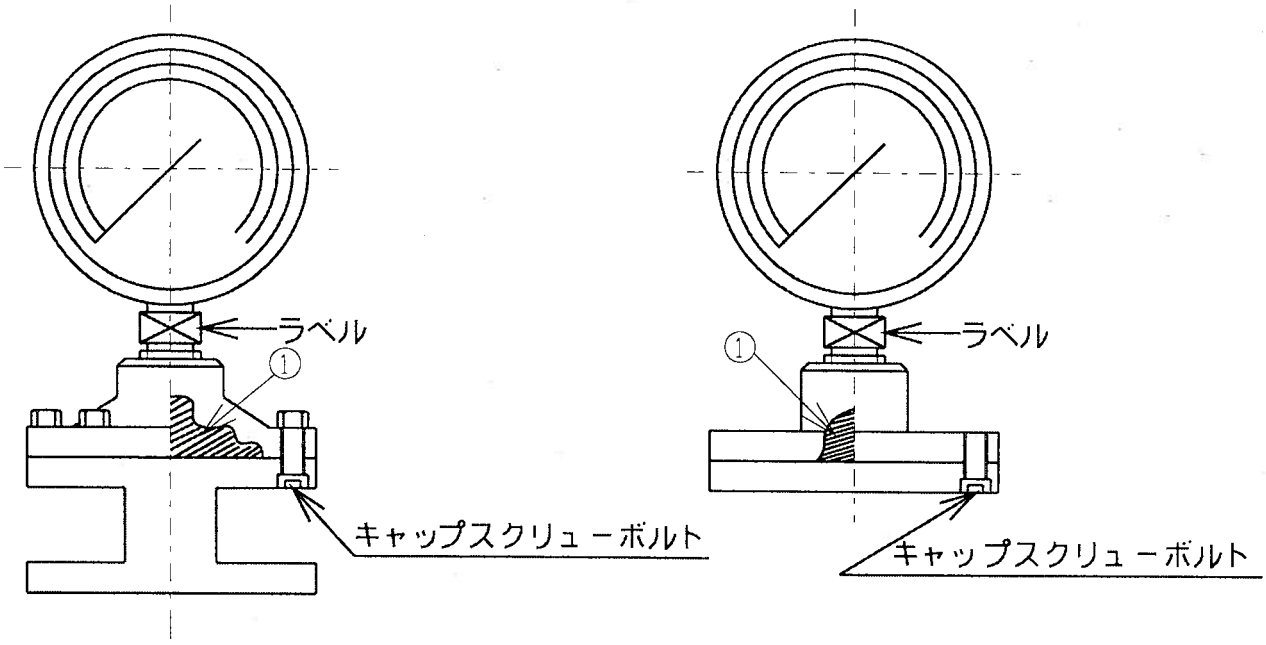

(注意)

- ○ 使用用途により充分検討の上、最良の圧力計を選定して下さい。
- ○ 製品の誤使用により計器が破損し身体に損傷を与えることがあります。
- ○ ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読み下さい。
- ○ 点検は毎年一回以上定期的に実施して下さい。

株式会社 大東計器製作所